


エアームいぐるみ

取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

空気の入れ方


1 バッテリーの給電ポートにファンを接続し、電源を入れてください。

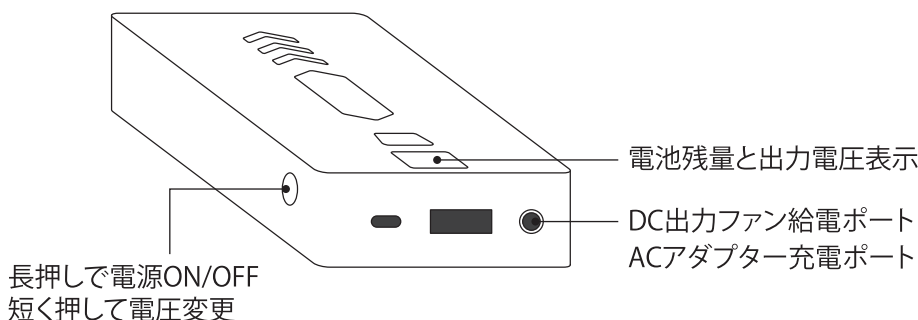

持続時間 ※19Vで使用した場合	
ぬいぐるみサイズ	使用可能時間
80cm	約9時間
100cm	約7.5時間
150cm	約4.5時間

※時間はあくまで目安です。環境や充電回数により前後しますのでご了承ください。
※150cmサイズは、バッテリーを予備で購入することをおすすめします。

2 バッテリーをぬいぐるみの中に入れて、ファスナーを閉じてください。

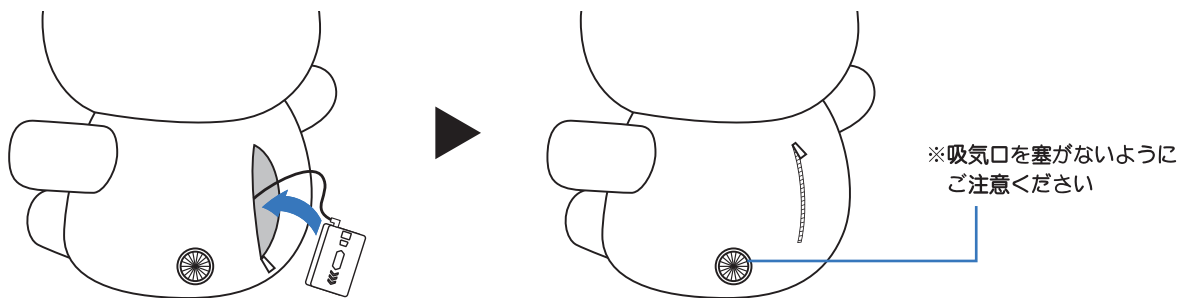

⚠️ ご注意

- 鋭利なものをあてたり、強い衝撃は避けてください。
- 強く引っ張ると、生地破損の原因となる恐れがございます。
- 火気や高温となる場所には近づけないでください。
- 直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。
- 汗や摩擦などにより、色落ちや色移りすることがあります。
- 染料の特性上、湿った状態や汗をかいた状態では衣類やその他のものへ色移りしやすくなりますので、十分ご注意ください。
- 長時間水に漬けたり、濡れた状態での放置はお避けください。
- 洗濯しないでください。本体の破損、洗濯機の破損、故障の原因となります。
- 汚れた場合は、濡らして硬く絞った布で軽く拭き取ってください。
- 漂白剤のご使用はお避けください。
- 汗や湿気を含んだ場合は、形を整えて日陰で平干ししてください。
- 平らで、障害物のない場所でご使用ください。

⚠️ バッテリーの使用に関して

発火、破裂、変形、破損を避けるために、下記の注意事項をお読みの上お使いください

- 直射日光の強いところや高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火器の近くなどでは使用、充電、保管、放置しないでください。
- 0℃～40℃以外の環境では使用しないでください。
- 改造・分解・修理は行わないでください。
- プラグやジャックの汚れ・埃などはご使用の度に取り除いてください。
- 長時間使用しない場合は、電気部品を外し、乾燥した温度の低い場所に保管してください。
- バッテリーが異常に発熱した際は電源を入れたままにしないでください。

素材

外生地: ポリエステル他
内生地: ナイロン
スポンジ芯: ウレタン

検針済



説明書



外装

対象年齢15歳以上

MADE IN JAPAN